


Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu. Prosím, používajte tento produkt správne podľa tohto návodu. Uchovajte si túto príručku na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

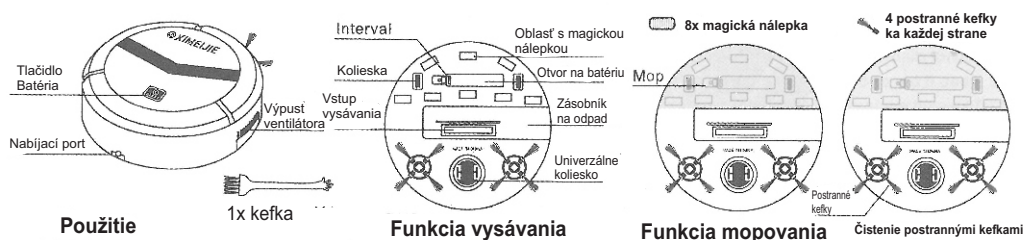


Použitie

Funkcia vysávania


Funkcia mopovania

Čistenie postrannými kefkami

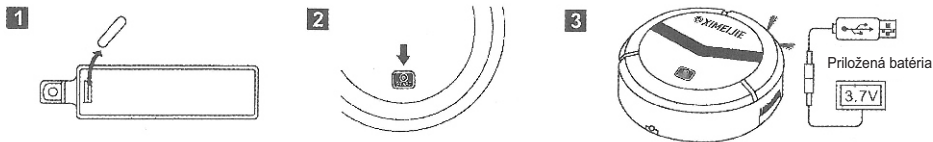


1. Produkt je napájaný z lítiovej batérie a otvára izolačnú časť ako elektrizujúcu
2. Položte výrobok na zem. Stlačte tlačidlo „START“, aby vysávač začal pracovať; ak potrebujete prestať pracovať, znova stlačte tlačidlo „START“:
3. Pri práci sa farba vypínača rozsvieti namodro, ak sa batéria skoro vybitá, vypínač zhasne (alebo svieti na červeno), vtedy ukončíte vysávanie alebo na nabíte vysávač.
4. Produkt sa nabíja cez priložený USB kábel, jeden koniec pripojený k nabíjaciemu portu, druhý koniec k napájaciemu zdroju. Keď je farba spínača jasne červenej farby, vysávač sa nabíja, keď svetlo zhasne, vysávač je nabitý a môže sa odpojiť z nabíjania.

Čistenie nádoby na prach

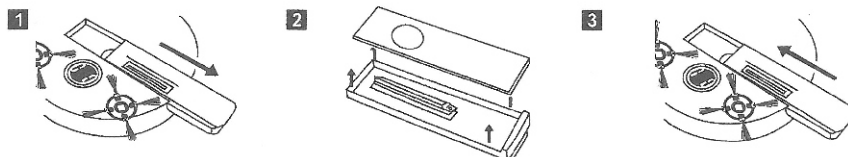

- Z prívodu môžu vyletieť nečistoty, preto po každom použití vyprázdňte nádobu na prach.
1. V spodnej časti produktu sa nachádza nádobka na prach, ktorú možno pri čistení vytiahnuť.
 2. Otvorte nádobu na prach, vyčistite nečistoty vo vnútri, utrite zvyšky suchou vlhkou handričkou.
 3. Nádobu na prach vložte späť do zariadenia

Batéria

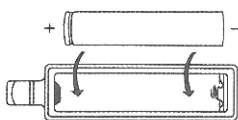

1. Tento produkt sa nabíja lítiovou batériou. Musí byť vložená podľa vyznačenej polarizácie na obrázku. Nevkladajte ju naopak
2. Batérie neskratujte, nenabíjajte, nerozoberajte, nezohrievajte, neuchovávajú ich v blízkosti ohňa;
3. Inštalujte podľa polárnych znakov +/-;
4. V prípade náhodnej situácie, keď batéria vytečie a dostane sa do očí, vypláchnite ich veľkým množstvom vody a potom ihneď navštívte lekára.

Poznámky o použití produktu

1. Pohyb tohto čistiaceho stroja je náhodný, môžu sa vyskytnúť miesta, ktoré tento stroj nevyčistí;
2. Na miestach v blízkosti koliesok sa môžu hromadiť nečistoty, pravidelne ich čistite.
3. Vysávač nemá funkciu snímajú schodov, znemožnite vysávaču priblížiť sa ku schodom, aby ste zabránili pádu;
4. Vstup vysávania musí byť udržiavaný nezašnešený, aby sa predišlo akejkoľvek prevádzkovej poruche.
5. Keď je nádobka na prach plná, nečistoty môžu vyletieť zo vstupu, preto po každom použití nečistoty z nádoby na prach vyspte.
6. Nepoužívajte tento produkt na iné účely než je určený.
7. Tento produkt NIE JE vodeodolný, nevkladajte ho do vody ani ho nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
8. Neuchovávajú tento výrobok prostredím s vysokou teplotou, vlhkosťou ani v blízkosti ohňa.
9. Vysávač chráňte pred pádom, nárazom a inými hrubými fyzickými vplyvmi
10. Neumiestňujte ho na priame slnečné svetlo.
11. Tento produkt nerozoberajte, neopravujte ani nerenovujte.
12. Udržujte ho mimo dosahu detí.
13. Aby ste predišli náhodnému zraneniu, nedovoľte, aby ho používalo dieťa, vyhýbajte sa akémukoľvek nevhodnému spôsobu používania.
14. Ak sa vyskytne akákoľvek abnormalita, okamžite ho prestaňte používať.
15. Tento výrobok neumývajte vodou. Na čistenie použite suchú vlhkú handričku.
16. Pri likvidácii postupujte podľa miestnych predpisov.
17. Tento produkt je špeciálne navrhnutý na použitie na podlahy. Nepoužívajte ho na drsné podlahy ani na koberce.

Upozornenie

1. Z bezpečnostných dôvodov by výrobok mali obsluhovať fyzicky a duševne zdravé osoby a tí nad 14 rokov.
2. Tento výrobok nie je vodotesný. Nevystavujte výrobok žiadnej kvapaline alebo plytkej vode, ani blízkosti zdrojov tepla.
3. Je prísne zakázané používanie produktov v prostredí bez bariér, ako sú strechy, schodiská, mezonetové domy atď.
4. Keď je produkt v prevádzke, venujte zvýšenú pozornosť osobám a domácim zvieratám v blízkosti vysávača a predchádzajte tak zraneniam, ako sú napr. zakopnutie a pádom.
5. Produkt má univerzálny dizajn. Keď narazí na prekážku vpredu, zametie podlahu, aby sa zmenil smer.
6. Produkt využíva režim napájania lítiovou batériou, 1200 mA batéria, kladný a záporný pól musia byť pri inštalácii dodržané, neinštalujte nesprávne.
7. Počas nabíjania svieti červená kontrolka. Keď svetlo zhasne, nabíjanie sa zastaví (alebo ak nabíjanie trvá 2,5 hodiny) a odpojí sa napájanie, aby sa zabránilo prebitiu batérie;
8. Ak sa produkt správa zvláštnym spôsobom, ako je zápach, dym, abnormálny hluk, nadmerné zahriatie, okamžite ho prestaňte používať.